

托盘电动辊筒

托盘电动辊筒 基本信息



- 管材：钢制，镀锌
- 直径：Φ76mm
- 辊筒长度：450~1500mm（如大于 1500mm，请联系我们）
- 电缆标准长度：500mm（如有需要，可以提供延长电缆）

匹配的驱动卡



技术数据

	BOOST-8模式
电压	DC24V
额定输出功率	50W
额定电流	3.5A
启动电流	8.0A
环境温度	-10℃ ~ +40℃
环境湿度	10 ~ 90%RH（无结露）



静态负载能力

单位：kg

直径(mm)	长度 (mm)										
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Φ76	650	530	470	400	350	300	230	180	140	100	80

* 静态负载能力均为面承载。

性能参数

直径: Φ76mm


BOOST-8 模式							
速度代码	速度 (m/min)	扭矩 (N·m)		切向力 (N)		电流 (A)	
		额定	启动	额定	启动	额定	启动
8	1.5-11.0	10.9	49.3	287.2	1292.7	3.5	8.0
10	2.1-15.0	8.0	36.1	210.6	948.0		
15	3.1-22.4	5.4	24.3	141.5	636.9		
20	4.2-30.6	3.9	17.7	103.6	466.2		

托盘电动辊筒

尺寸


标准型（直式）

直径: $\Phi 76\text{mm}$

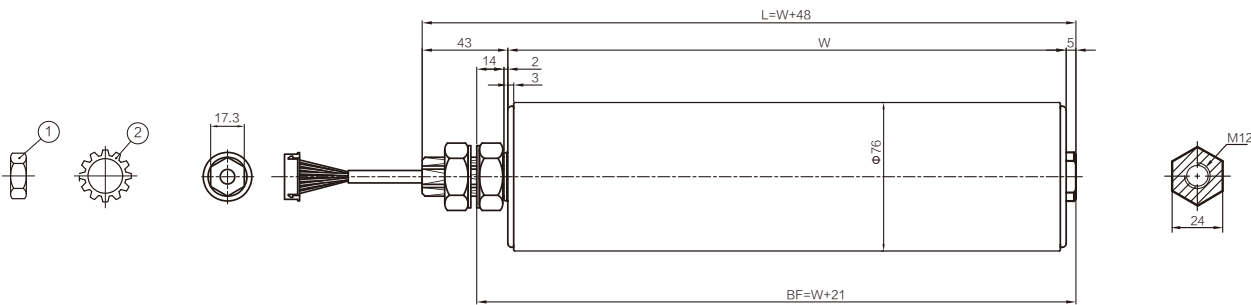

链轮型（10A13T）—（钢制）

直径: $\Phi 76\text{mm}$

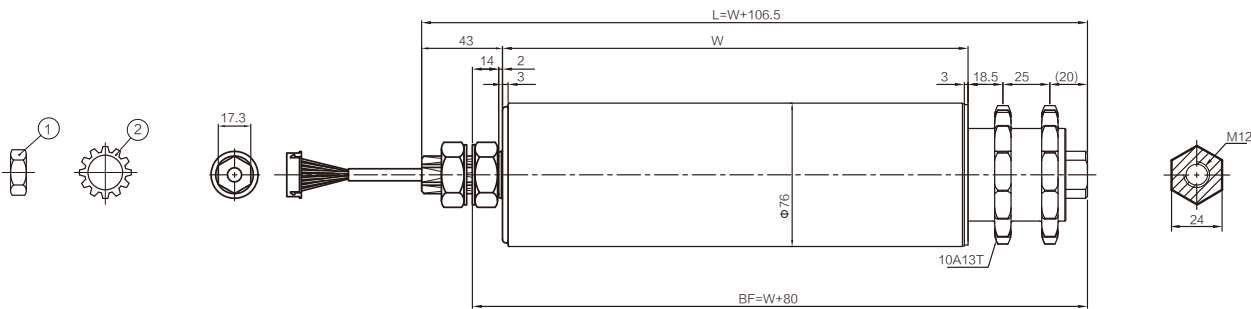



产品型号示例

DPR - PD - 76 - 850 - 10 A S D F


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 基本型号
-
- ② 规格：P-托盘型
-
- ③ 电源类型：DC24V
-
- ④ 辊筒直径：Φ76mm
-
- ⑤ 辊面长度：参考电动辊筒尺寸图（W）
-
- ⑥ 速度代码：有8、10、15、20四个速度代码，具体参考性能参数表
-
- ⑦ 外管形式：
- A** 钢制，抛光镀锌 **H** 镀硬铬
-
- ⑧ 电机类型：**S** SENERGY-JST
-
- ⑨ 驱动连接方式：
- A** 无驱动（直式） **D** 钢制双链（10A13T）
-
- ⑩ 安装方式：
- F** 内螺纹（M12）

⚙ 可提供其他辊筒直径：Φ60mm。
如需其他安装方式，请联系我们。

托盘电动辊筒

托盘电动辊筒安装注意事项

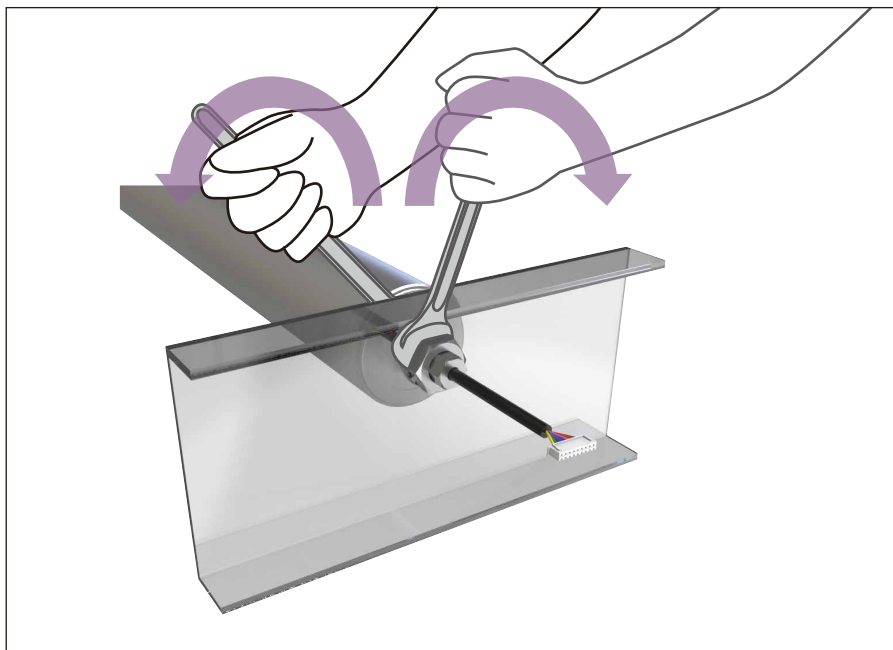


⚙️ 使用扭力扳手用 $75 \sim 80\text{N}\cdot\text{m}$ 的力拧紧内外两边的螺母




只拧一侧的螺母不能正确固定轴芯。
如果轴芯没有紧固，电动辊筒在运行时轴芯会在机架孔中转动，
导致电缆绞断或受损。




使用示例

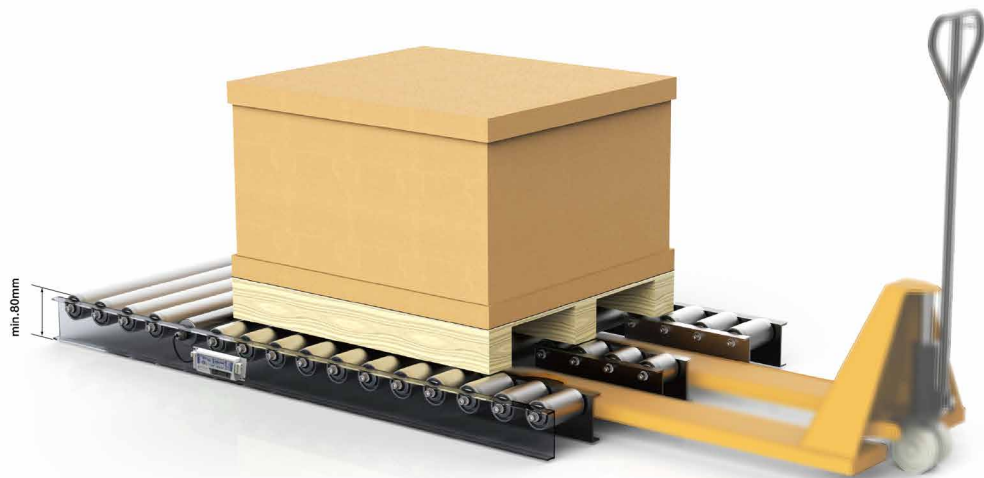

电动辊筒下置式应用示意

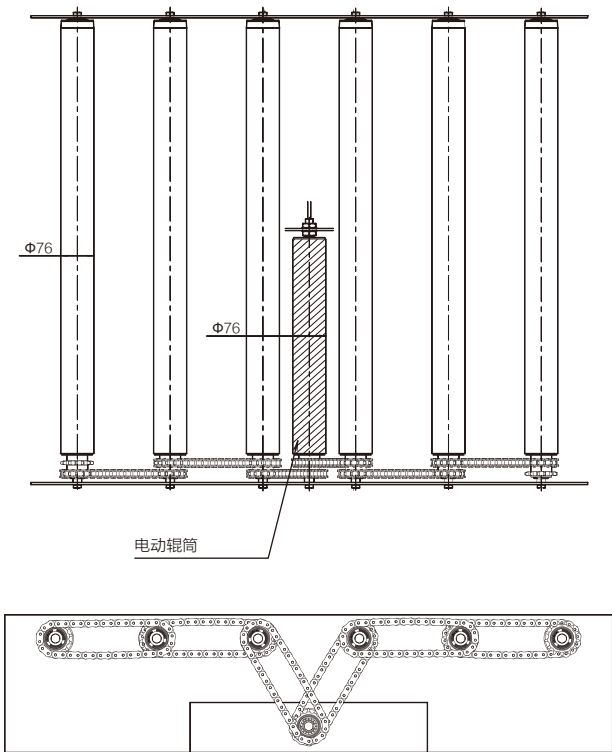

多排短辊筒应用示意

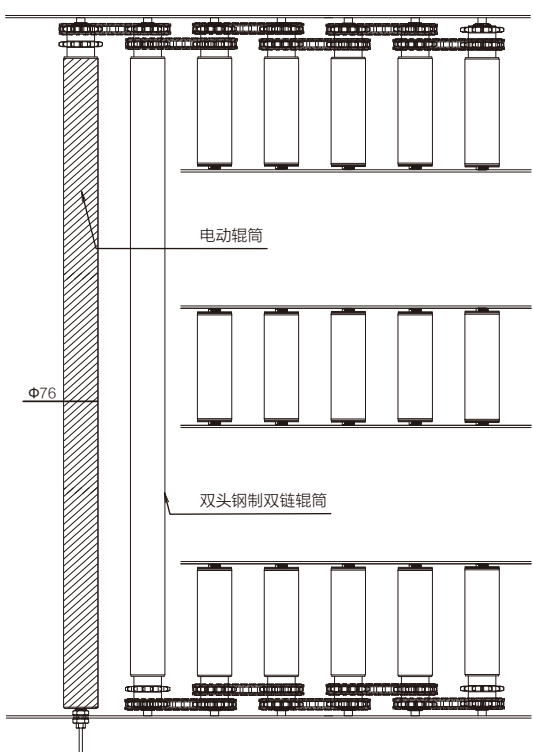

驱动卡



 标准型驱动卡
EQUBE-P (PNP型)



P33-P34



 大扭矩驱动卡
EZQUBE-EZQUBE-P (PNP型)



P35-P36



 托盘重载驱动卡
EZQUBE-HTBF



P37-P38



 总线型智能驱动卡
CONVEYLINX-ECO



P39



总线型智能驱动卡
CONVEYLINX



P40

 为防止静电对驱动卡造成损害，请确保“驱动卡背板”与“供电端 0V”有效接地，确保静电能被有效释放。

					
					
类别	描述	EQUBE-P/N	EZQUBE-P/N EZQUBE-HTBF-P/N	CONVEYLINX-ECO	CONVEYLINX
认证	CE	●	●	●	●
	UL	UL-61800-5-1	UL-61800-5-1	UL-61800-5-1	ETL 认证 (可选)
电机连接	电动辊筒 连接数量	1	1	2	2
传感器 连接	传感器 连接数量	0	0	4	4
设置方式	速度, 加 / 减速时间等	拨码开关	拨码开关	软件	软件
运行模式	电动辊筒 运行模式	ECO	ECO, BOOST, BOOST-8*	ECO	ECO,BOOST
速度控制	速度档位	32 档	31 档	10-100% 软件设置	10-100% 软件设置
	加速时间	16 档	16 档	0.3-10 秒软件设置	0.3-10 秒软件设置
	减速时间	16 档	16 档	0.3-10 秒软件设置	0.3-10 秒软件设置
	加 / 减速时间 分开独立设置	-	-	●	●
	模拟量输入控制	-	●	-	-
	I/O 信号动态调速	●	●	-	-
刹车模式	电动辊筒 刹车模式	动态刹车	动态刹车, 伺服刹车 无刹车	动态刹车, 伺服刹车 无刹车	动态刹车, 伺服刹车 无刹车
错误	电机保护	●	●	●	●
	堵塞错误监测	-	-	●	●
	错误信号输出	●	●	●	●
输送逻辑	ZPA(零压力积放)	-	-	●	●
	自动合流	-	-	●	●
通讯协议	EtherNet/IP	-	-	●	●
	Modbus TCP	-	-	●	●
	PROFINET	-	-	●	●
	CC-LINK IE Fied Basic	-	-	●	●
	EtherCAT*	-	-	-	-

 *BOOST-8模式仅EZQUBE-HTBF-P/N支持。
 MOTIONLINK-AI仅EtherCAT协议支持。

驱动卡



特性

- ECO/BOOST/BOOST-8三种运行模式
 - 拨码/IO/0~10V模拟电压多种调速方式
 - 16档增/减速时间调整
 - PNP/NPN型两种版本可选
 - 三种刹车模式：动态刹车，自由旋转（无刹车），伺服刹车
- 默认旋转方向可选
 - 电动辊筒速度反馈
 - LED错误指示
 - 错误自动复位
 - 过电压/欠电压监测


技术数据

电压	DC24V ± 5%
额定电流	2.5A (ECO) , 3.5A (BOOST和BOOST-8)
启动电流	3.0A(ECO), 5.0A (BOOST), 8.0A(BOOST-8)


应用环境

运行环境温度	- 25℃~ 40℃
运行环境湿度	5 ~ 95%RH (无结露)
振动	2G 或者更低

尺寸

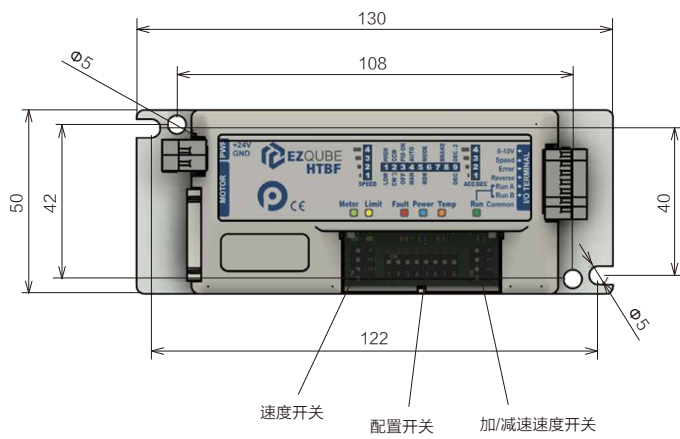

机架开孔尺寸
(螺栓固定)

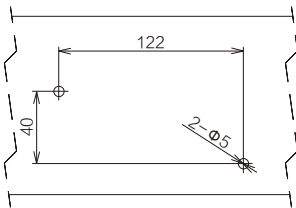

⚠ 为防止静电对驱动卡造成损害，请确保“驱动卡背板”与“供电端 0V”有效接地，确保静电能被有效释放。




EZQUBE-HTBF

DIP拨动开关设置


速度开关	功能	OFF	ON
1	速度设置	与速度范围开关配合实现 31 种固定速度设置	
2			
3			
4			
加/减速开关	功能	OFF	ON
1	加 / 减速时间设置	16 种固定加 / 减速时间设置	
2			
3			
4			
配置开关	功能	OFF	ON
1	速度范围	低速档	高速档
2	运转方向设置	CCW (逆时针)	CW (顺时针)
3	PI	关	开
4	错误恢复方式	手动	自动
5	运行模式	3 种运行模式选择 ECO, BOOST, BOOST-8	
6			
7	刹车模式选择	3 种刹车模式选择	
8			
9	减速时间	减速时间 = 加速时间	减速时间 = 2* 加速时间

接线

PNP型(EZQube-HTBF-P型)

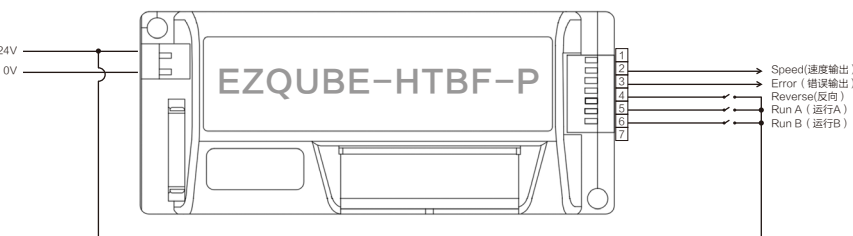

NPN型 (EZQube-HTBF-N型)

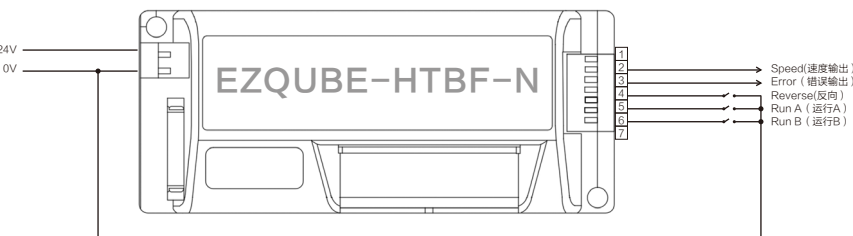

通过RunA和RunB进行信号动态调速

RunA	100% 的设定速度
RunA+B	75% 的设定速度
RunB	50% 的设定速度

⚙️ 设定速度指的是通过DIP拨码开关设定的速度。



特性

- Profinet, Ethernet I/P, Modbus TCP, CC-Link
- ECO 和 Boot 运行模式
- 2 个区控制（最多连接 4 个传感器和 2 支电动辊筒）
- NPN 或 PNP 传感器自动识别
- IP 地址和运行参数一键自动配置
- ZPA（零压力积压）逻辑；单件释放，串式释放和串式缓启动
- 通过 EASYROLL 软件改变默认配置及自定义用户功能
- 扩展功能（自动合流，自动拉距）
- 自定义编程
- 快速维护



技术数据

电压	DC24V ± 5%
额定电流（2 支电动辊筒）	5.2A-ECO, 7.2A-BOOST
启动电流（2 支电动辊筒）	6.0A-ECO, 10.0A-BOOST


应用环境

运行环境温度	0℃ ~ 40℃
运行环境湿度	10 ~ 90%RH（无结露）
振动	2G 或者更低

尺寸

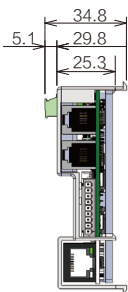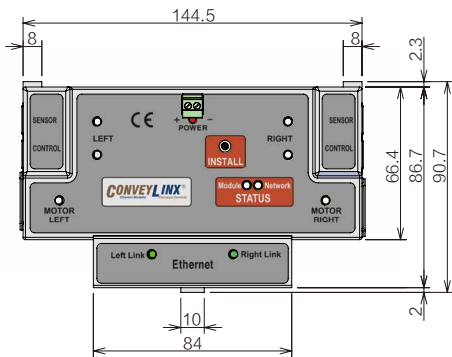

机架开孔尺寸
(卡扣安装)

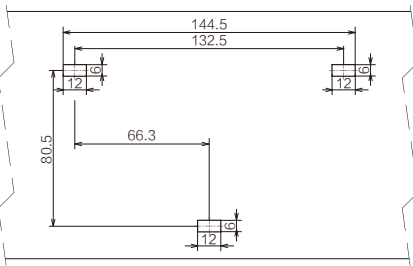

⚠ 为防止静电对驱动卡造成损害，请确保“驱动卡背板”与“供电端 0V”有效接地，确保静电能被有效释放。
如需 UL 认证的 CONVEYLINX 驱动卡，型号为 Conveylinx-E。

CONVEYLINX-ECO & CONVEYLINX

单块驱动卡最多可连 4 个传感器和 2 根电动辊筒



供电 & 信号一站式处理中心



以太网总线，支持主流通讯协议



可选驱动卡的电机类型为AI



EQUBE-AI-P 驱动卡 (PNP型)

停止/启动，正/反转
拨码及远程跳线调速
加速/减速率调节设置
体积小，节省空间，动态刹车
过流/过热保护

⚙️ NPN型驱动卡：EQUBE-AI-N为可选。



CONVEYLINX-AI2总线型智能 驱动卡

支持PROFINET，ETHERNET IP，MODBUS TCP通讯
提前减速，超区域货物识别模块
数据跟踪，堵塞自排除模块
设定参数备份，避免信息丢失
传感器状态信号反馈，便于系统检测和控制
可同时驱动二支电动辊筒运行



MOTIONLINX-AI总线型智能 驱动卡

支持EtherCAT通讯协议
IP54防护等级
M8类型的传感器和电机端口连接方式
传感器状态信号反馈，便于系统检测和控制